


# 水貼りよる切り文字の貼り付け方法

①

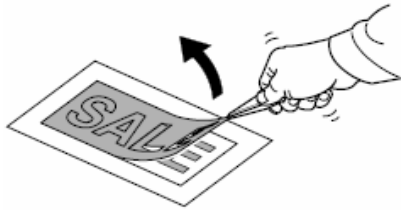


文字だけが残るように余分なシートをはがします。  
細かい部分は市販の先のとがったピンセットなどを利用するとうまくはがせます。

はがし難い場合は市販のカッターなどで切れ目を入れて部分的にはがしてゆきます。

②


アプリケーションシート

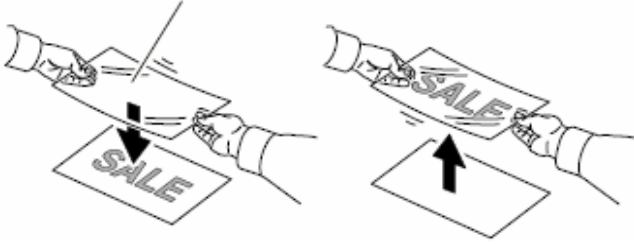


必要な大きさにアプリケーションシートを切ります。  
空気が入らないようにカッティングしたシートをぴったりと覆って、シートを移しとります。

市販のスキージーや定規などの平らな部分で、アプリケーションシートの上からカッティングしたシートをこすると、簡単にシートを移しとれます。

③

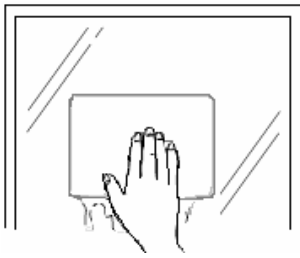

貼り付ける前に、貼り付ける場所の表面をよく拭き、ほこりや油分を取り除いてください。

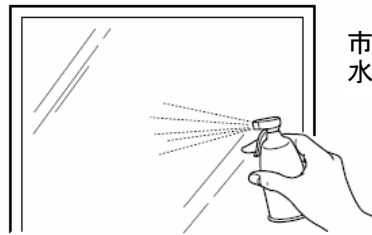

市販の霧吹きで、中性洗剤を2～3滴含んだ水を貼り付け面に十分吹き付けます。

④



貼り付け面にシートを貼る。このとき、シートの位置、傾きを調整します。

⑤



市販のスキージーや定規で水分をすべて取り除きます。

⑥



水分がなくなったら、ゆっくりとアプリケーションシートをはがして完成です。