

TR2 洗浄液パウチの交換方法

⚠ 警告



インク、洗浄液、廃液は、次の場所に保管しない。

- 火気のある場所
- 高温になる場所
- 漂白剤などの酸化剤、爆発物のそば
- 子供の手の届く場所


火災の恐れがあります。子供が誤って飲むと、健康障害の恐れがあります。

手順

1. 洗浄液スロットからパウチトレイを取り出す。

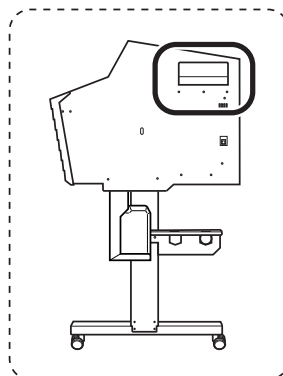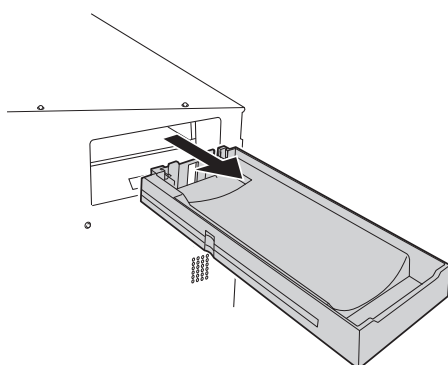


2. パウチトレイから TR2 洗浄液パウチを取り外す。

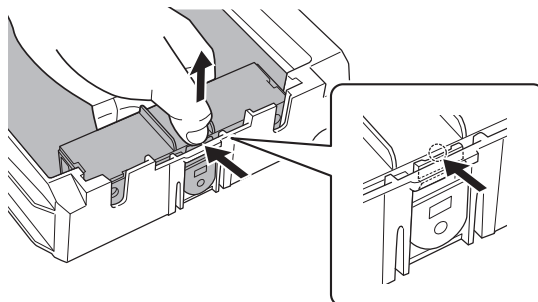

3. 新しい TR2 洗浄液パウチをパウチトレイにセットする。

ツメ (①) がかかっていることを確認してください。

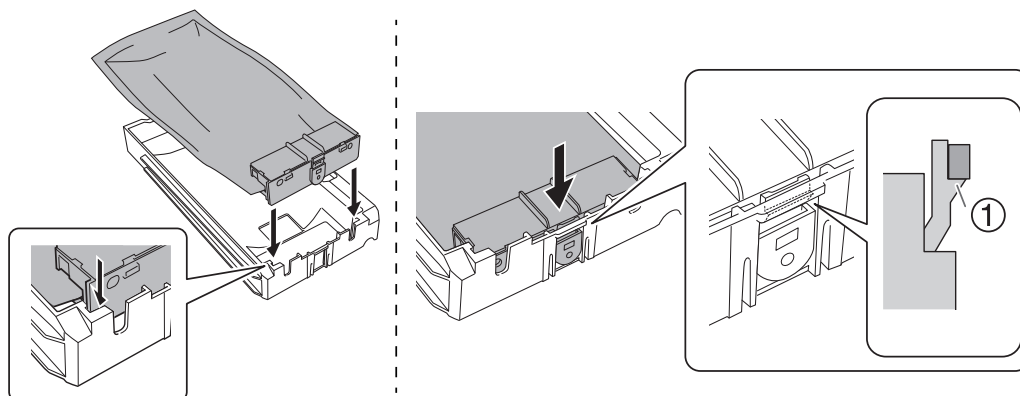

4. パウチトレイを洗浄液スロットにセットする。

奥に突き当たるまで差し込んでください。

